



Elektra


ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE

ul. Przasnyska 6a 01-756 Warszawa

Tel. 633-55-22 Fax 639-73-42

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MONTAGESATZ Z-6

Dieser Montagesatz dient zum Befestigen von Warn-Blitzleuchten Typ LBO-2000, LBX-2000 und LBXS-2000 auf horizontalen Ebenen und Ebenen mit einem Neigungswinkel von 4 Grad.

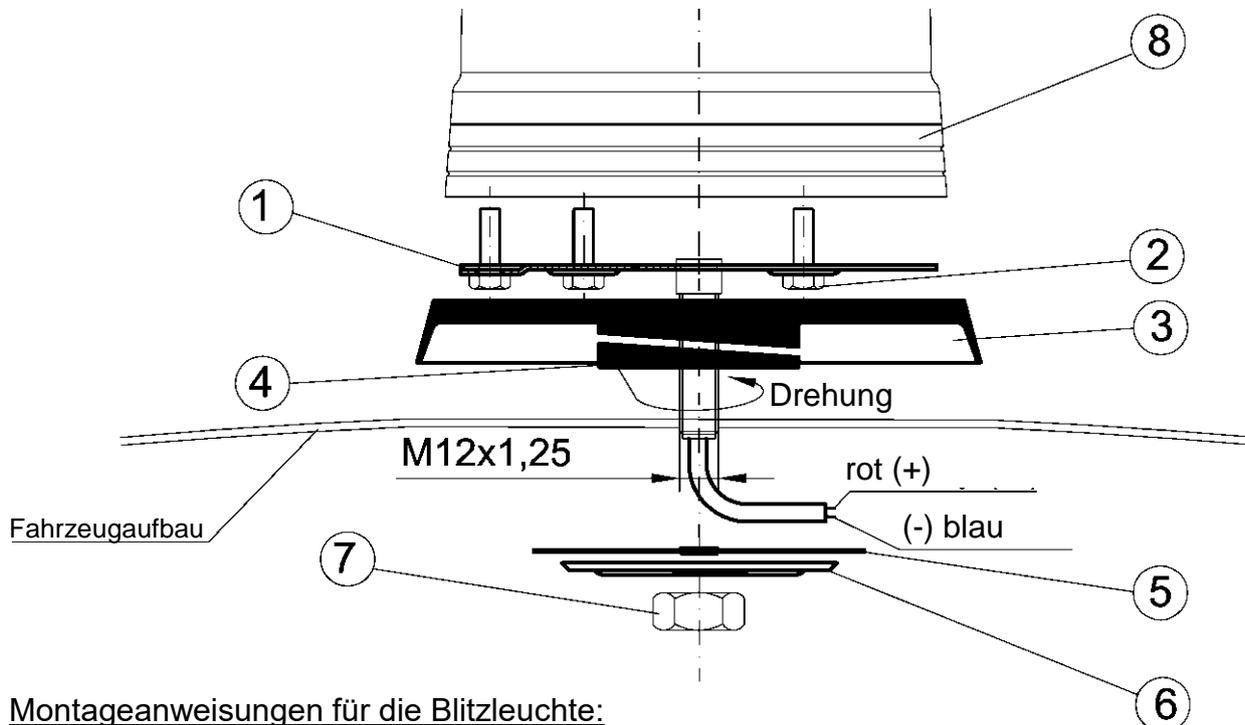

Montageanweisungen für die Blitzleuchte:

1. an der Montagestelle der Leuchte ⑧ eine Bohröffnung $\varnothing 13$ ausführen
2. die Scheibe mit dem Stutzen ① mit 3 Schrauben ② an die Lampe ⑧ schrauben
3. die Unterlegscheibe der Lampe ③ und die Schrägrolle ④ auf dem Stutzen anbringen (bei horizontalen Dächern)
4. Leuchte auf dem Dach anbringen, indem der Stutzen durch die ausgeführte Öffnung $\varnothing 13$ geschoben wird
5. auf den Stutzen folgende Elemente wie folgt von unten anbringen: Gummiunterlegscheibe ⑤, Anpressscheibe ⑥ und anschließend die Mutter M12x1,25 ⑦ aufschrauben

Die Leuchte muss man so anbringen, dass ihre vertikale Achse senkrecht zur Fahrbahn verläuft und die Gummiunterlegscheibe auf dem gesamten Umfang anliegt.

Laut der Anleitung der Leuchte anschließen.

Der Montagesatz besteht aus folgenden Bestandteilen:

- | | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| ① - Scheibe mit Stutzen | ----- | St. 1 |
| ② - Schraube M6x20 | ----- | St. 3 |
| ③ - Unterlegscheibe der Leuchte | ----- | St. 1 |
| ④ - Schrägrolle | ----- | St. 1 |
| ⑤ - Gummiunterlegscheibe | ----- | St. 1 |
| ⑥ - Anpressscheibe | ----- | St. 1 |
| ⑦ - Mutter M12x1,25 | ----- | St. 1 |